

Chevrolet Niva

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1001.2

Год выпуска: 2002

Коробка: Все

Комплект порогов

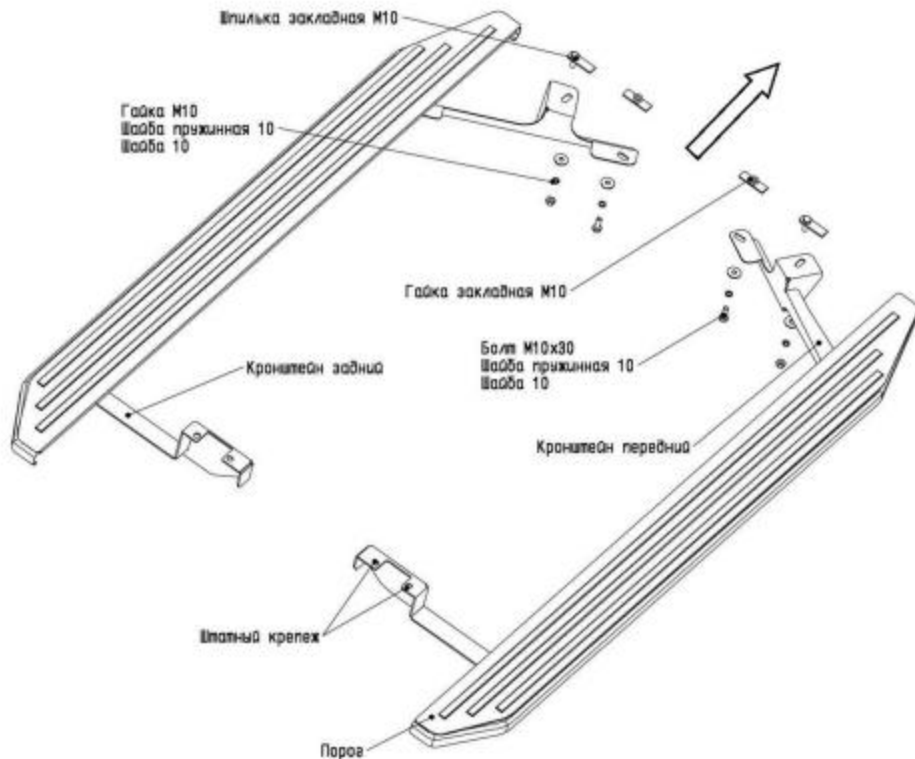


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт М10х30.....	2	шт.
2. Гайка М10.....	2	шт.
3. Шайба 10.....	4	шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4	шт.
5. Кронштейн передний.....	2	шт.
6. Кронштейн задний.....	2	шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2	шт.
8. Гайка закладная М10.....	2	шт.
9. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна установить шпильку закладную M10 (рис. 2 поз. 1) и гайку закладную M10 (рис. 2 поз. 2)
2. Переднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкам M10 к установленной шпильке закладной M10, заднюю часть закрепить болтом M10x30 к установленной гайке закладной M10.
3. Задний кронштейн закрепить штатными гайками M10 (рис. 3 поз. 1) крепления рычага (рис. 5).
4. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место установки переднего кронштейна



Рис.3 Место установки заднего кронштейна



Рис.4 Установка переднего кронштейна



Рис.5 Установка заднего кронштейна



Рис.6 Вид автомобиля с порогом