


## Renault Duster

Артикул:	9.4701.3 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011-2015-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4	шт.
2. Болт М8х35.....	6	шт.
3. Болт М10х30.....	2	шт.
4. Гайка М8.....	10	шт.
5. Гайка М10.....	4	шт.
6. Шайба 8 ув.....	20	шт.
7. Шайба 8 пруж.....	10	шт.
8. Шайба 10 ув.....	8	шт.
9. Шайба 10 пруж.....	6	шт.
10. Шпилька закладная 2М10х60.....	2	шт.
11. Гайка закладная М10.....	2	шт.
12. Втулка L13.....	2	шт.
13. Кронштейн передний.....	2	шт.
14. Кронштейн задний.....	2	шт.
15. Крепление переднее.....	2	шт.
16. Крепление заднее.....	2	шт.

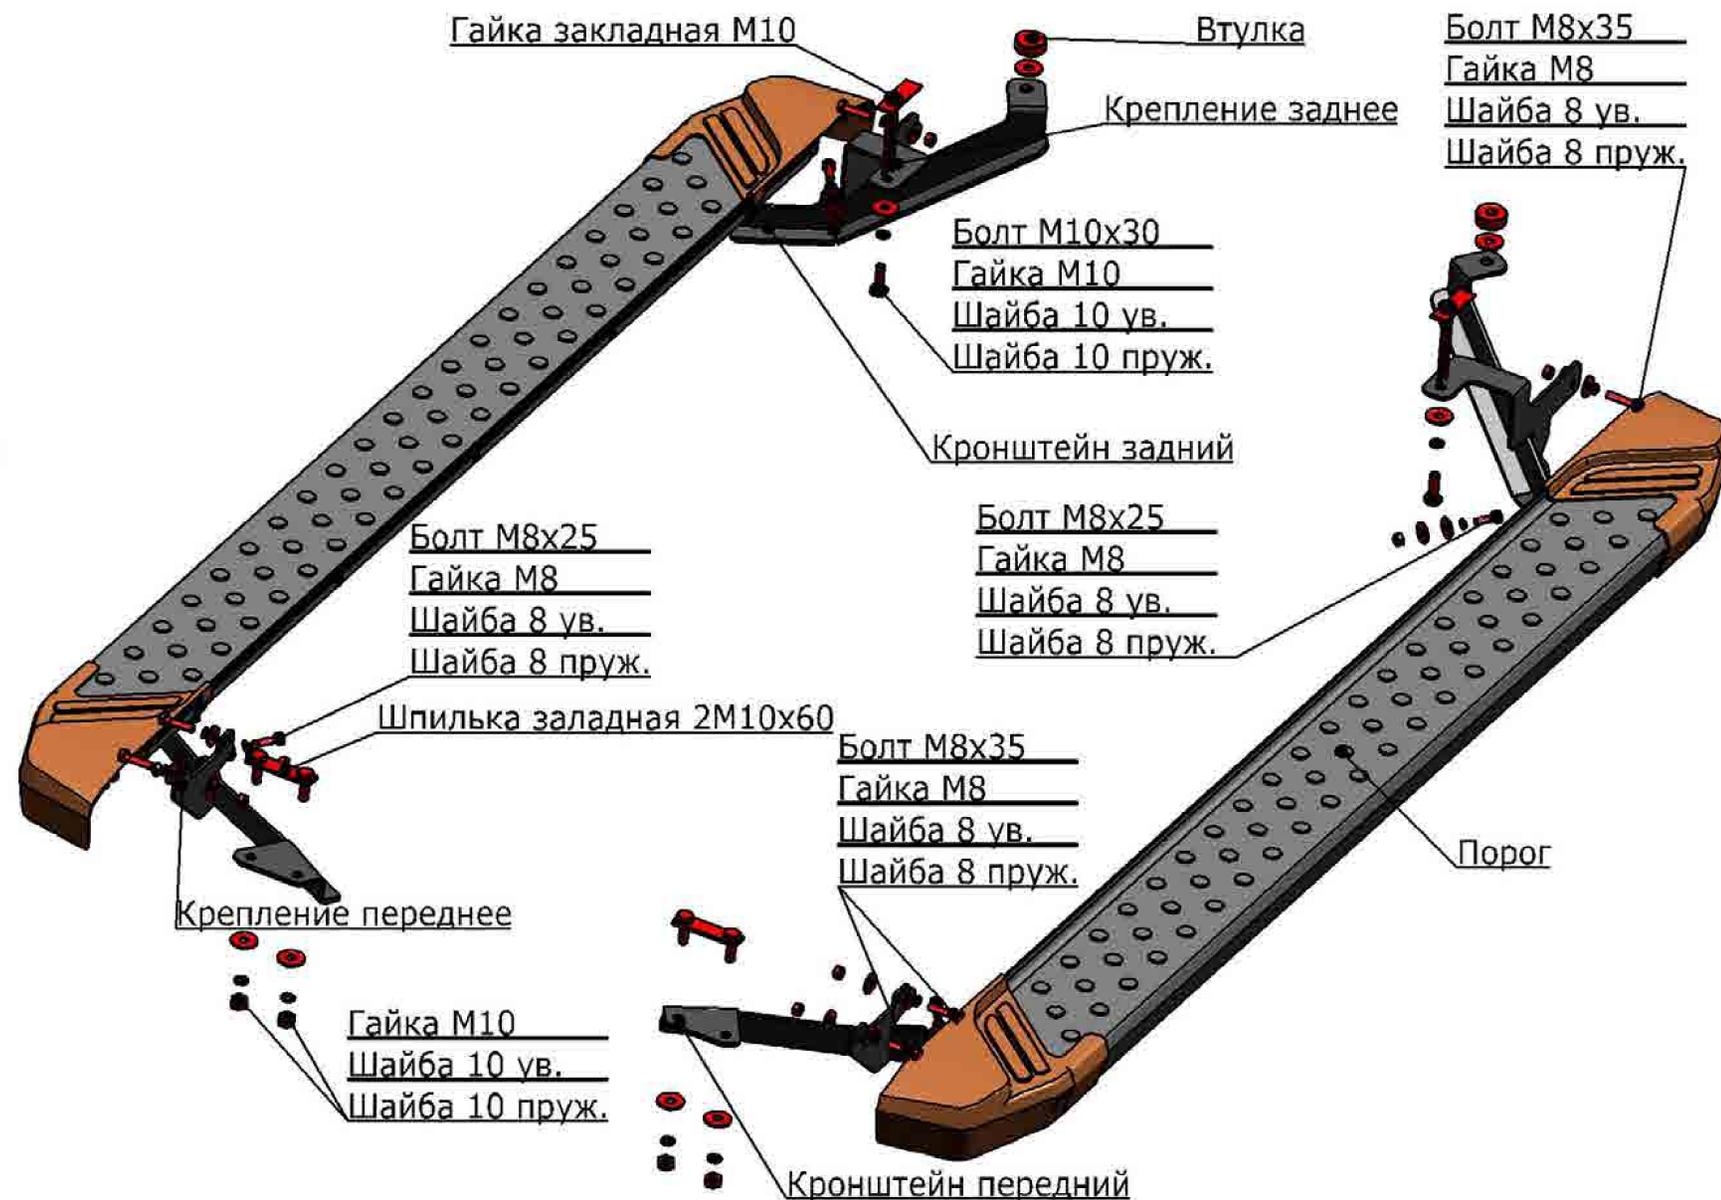

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить шпильку закладную 2М10х60/80 в отверстия кузова в месте крепления переднего кронштейна (рис.1).
3. Закрепить передний кронштейн к установленной шпильке закладной 2М10х60/80 гайками М10 (рис.2).
4. Установить крепление переднее через штатное отверстие в углублении пластиковой накладки порога при помощи болта М8х30 и гайки М8 (рис.3).
6. Высверлить дополнительное отверстие  $\varnothing 9$  мм, в соответствии с отверстием в пластине переднего крепления. Закрепить крепление переднее болтом М8х30 и гайкой М8.
7. Установить крепление заднее при помощи болтов М10х30, М8х35, гайки закладной М10 и гайки М8 (рис.4,5).
8. Установить кронштейн задний в задней части автомобиля (рис.6).
9. Закрепить порог на установленных кронштейнах.
10. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2

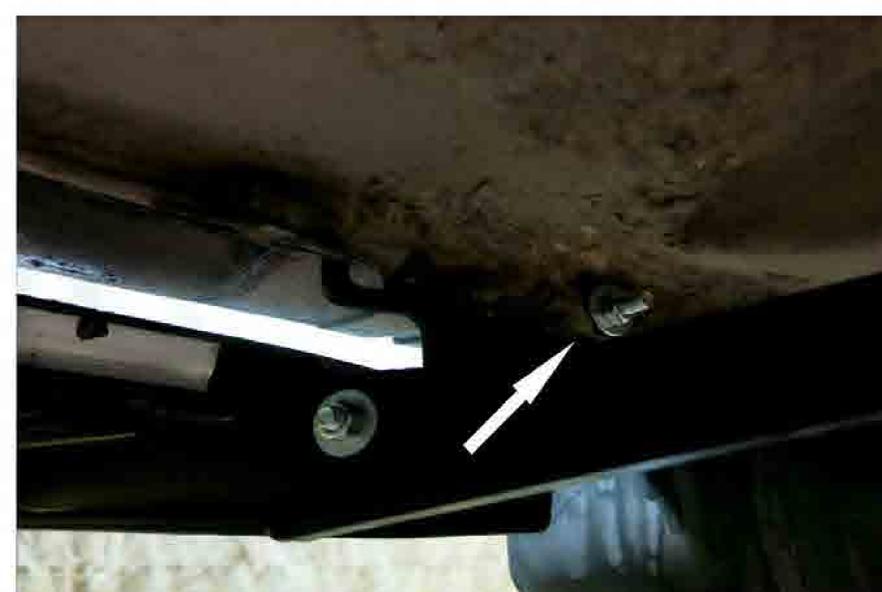


Рис.3

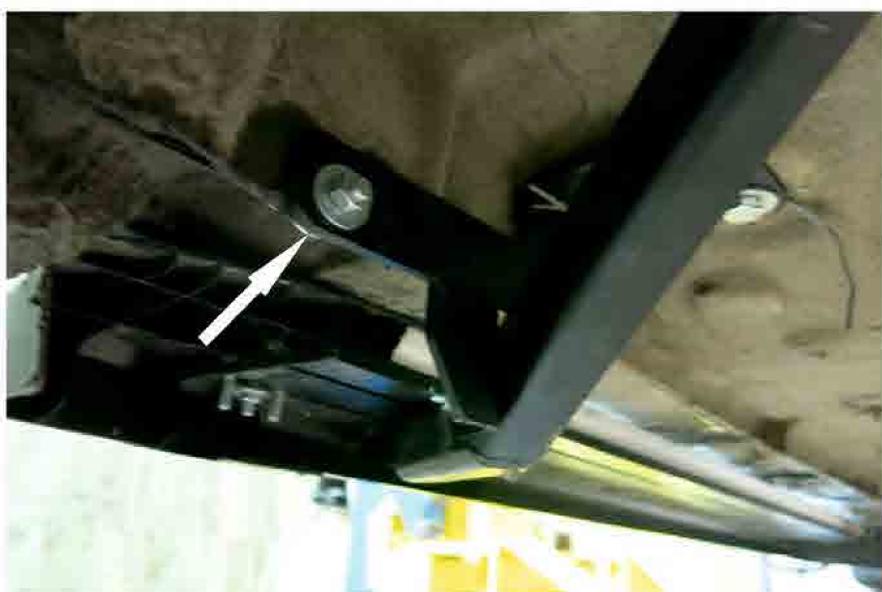


Рис.4



Рис.5



Рис.6