

Паспорт




Фаркоп арт. TCU00116
TCU00116N*

TCU00116N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющим шаром

Honda C-RV 2017-
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00116

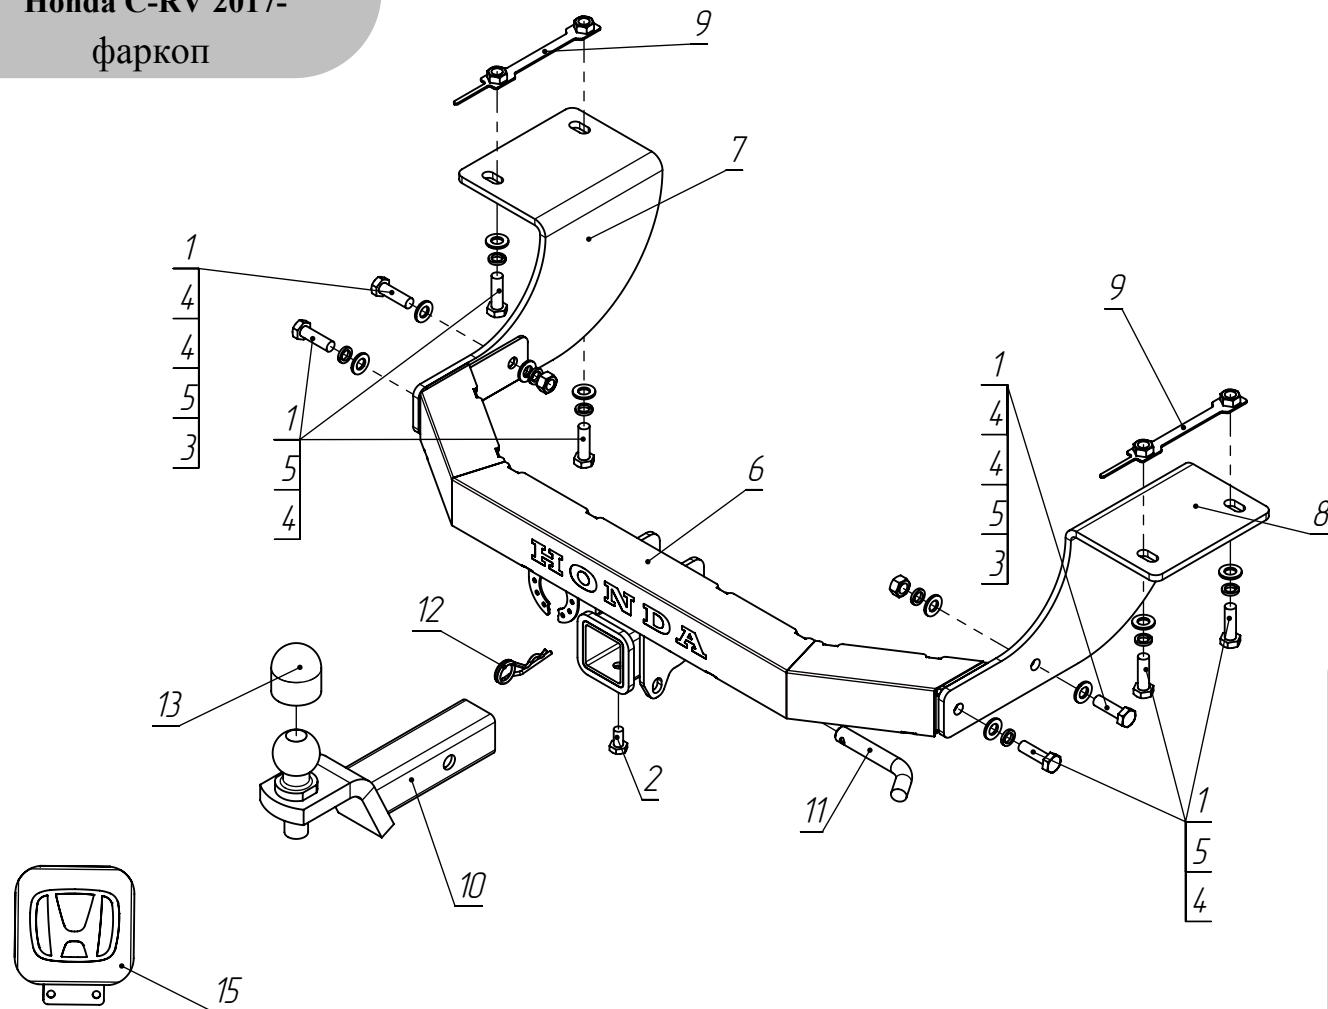

Инструкция по установке

1. Вложите внутрь левого и правого лонжеронов закладные кронштейны (поз.9).
2. Закрепите левый и правый кронштейны (поз.7 и поз.8) на лонжеронах при помощи ранее вложенных закладных (поз.9) и болтов (поз.1).
3. Закрепите балку (поз.6) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	K-BO
1	Болт M12x1,25x40	8
2	Болт M10x20	1
3	Гайка M12x1,25	2
4	Шайба φ 12	10
5	Шайба гровер φ 12	8
6	Балка (1569СБ)	1
7	Кронштейн левый (2121)	1
8	Кронштейн правый (2122)	1
9	Закладной кронштейн (2123СБ)	2
10	Крюк в сборе	1
11	Палец	1
12	Шплинт пружинный	1
13	Колпачек на шар	1
15	Заглушка фаркопа Honda	1
16		1

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Технической обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстроуемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.